



Инструкция по настройке и эксплуатации сервера лицензий
«Bazis. Инженерный анализ сварки, термообработки и родственных
процессов»

Оглавление

Термины и сокращения	3
Введение.....	4
Требования к компьютеру	5
Запуск и настройка службы лицензирования через графический интерфейс.....	6
Запуск и настройка службы лицензирования через командную строку.....	8
Проверка лицензии через командную строку.....	9
Получение лицензии.....	10

Термины и сокращения

Сокращение	Расшифровка
ПО	Программное обеспечение
ПК	Персональный компьютер
Разработчик	Правообладатель Программы
Заказчик	Физическое или юридическое лицо, подписавшее лицензионный договор Разработчика и получившее доступ к программе
«Bazis»	«Bazis. Инженерный анализ сварки, термообработки и родственных процессов»
Ip адрес	Уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP

Введение

Данная инструкция описывает запуск и работу со службой локального лицензирования.

Требования к компьютеру

Варианты комплектаций компьютера для работы службы лицензирования сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Комплектации ПК

Комплектации	Рекомендуемая	Минимальная
Процессор	Intel Core i7	Intel Core i5
Оперативная память	DDR3 16 GB	DDR3 8GB
Жесткий диск	SATA III не менее 1 TB, скорость не менее 7200 RPM	
Операционная система	Windows 7/8/10 x64	
Видеокарта	Любая поддерживающая стандарт OpenGL 2.0 и выше	

Компьютер должен быть оснащен необходимой для работы периферией (клавиатура, мышь, монитор и др.).

Запуск и настройка службы лицензирования через графический интерфейс

Для запуска службы перейдите в каталог установки C:\BazisSoftware\BazisServer. На запуске в ней «ServerGUI.exe».

После запуска появится форма, показанная на рисунке 1.

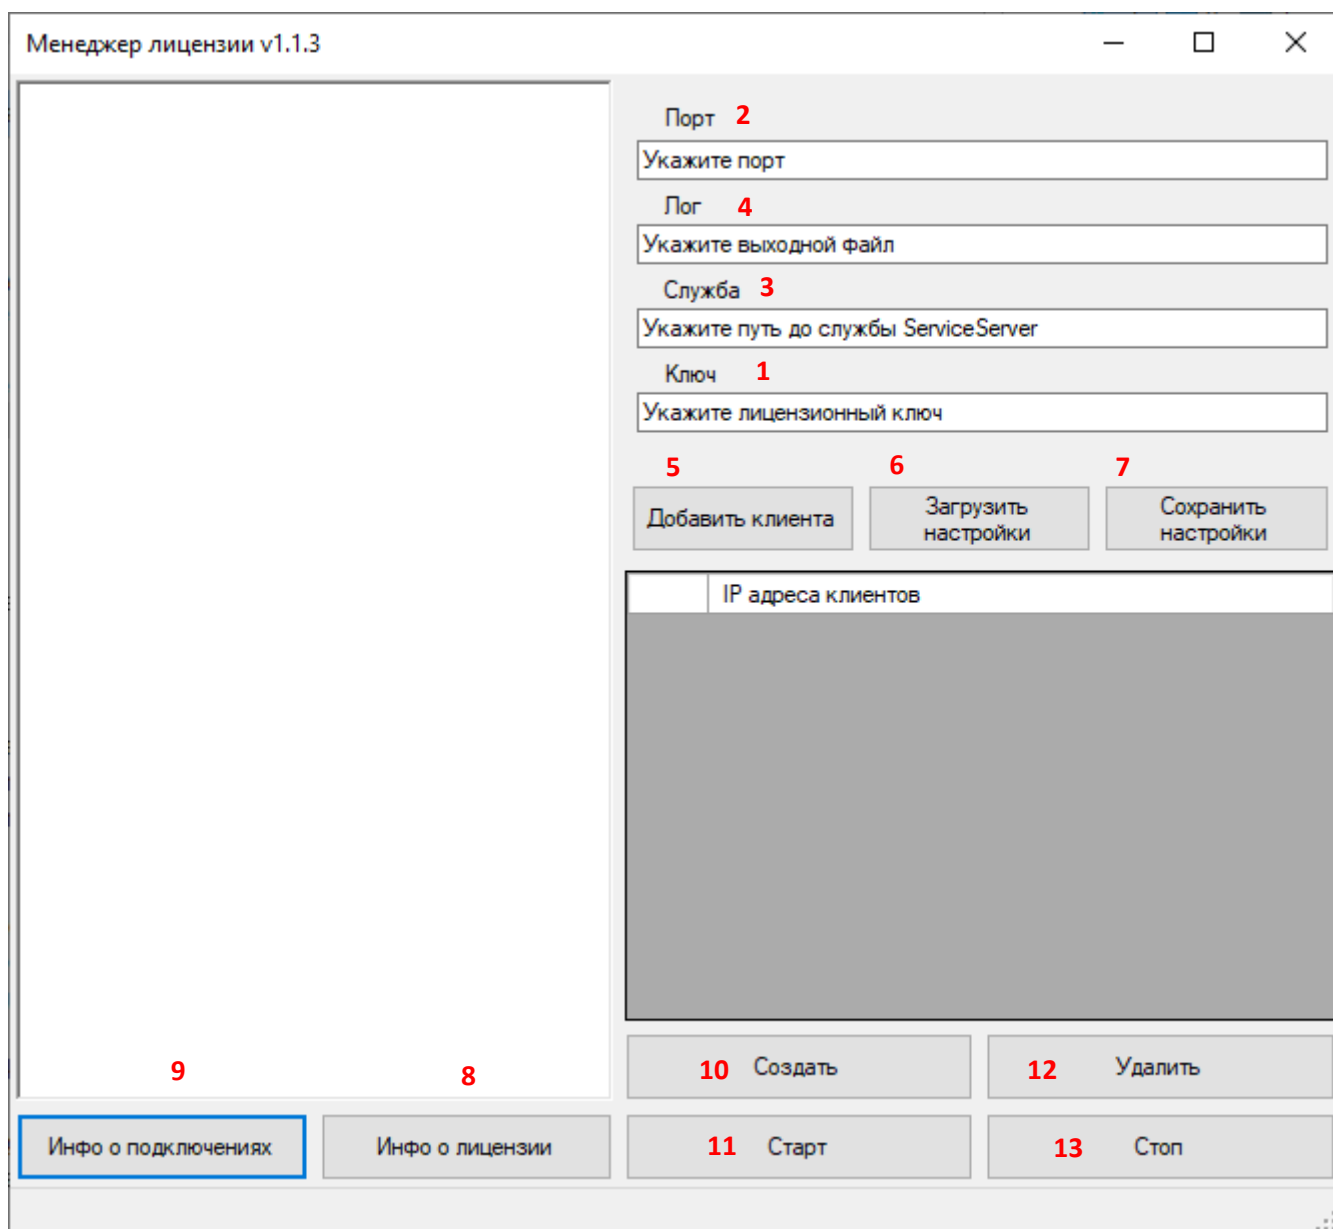


Рисунок 1 – Интерфейс управления службой лицензирования

Задайте путь к файлу лицензий (1), укажите порт для запуска сервера (2), задайте каталог для выходного файла (4), укажите путь к службе лицензирования (3)

Для добавления клиентов, нажмите кнопку «Добавить» (5). При добавлении появится строка, в которой нужно вписать Ip адрес клиента.

Далее нажмите кнопку «Создать» (10) для запуска службы лицензирования.

Далее нажмите кнопку «Старт» (11) для запуска службы лицензирования.

Для диагностики состояния сервера можно нажать кнопку «Инфо о подключениях» (9).

Для диагностики лицензии нажать кнопку «Инфо о лицензии» (8).

Для остановки и удаления – кнопку «Стоп» и «Удалить» (14).

При успешном старте должна появиться информация о ключе, после нажатия кнопки «Инфо».

При закрытии формы сервер продолжит работать. Для его остановки нажмите кнопку «Стоп».

Запуск и настройка службы лицензирования через командную строку

Для запуска через командную строку выполните «Пуск» – «Выполнить».

Далее введите строку по формату ниже:

“Путь\BazisServer.exe” “Путь\Имя файла лицензии” “Порт” “Ip_адресс_1; Ip_адресс_2” “C:\Путь\Имя лог файла”

Проверка лицензии через командную строку

Для запуска через командную строку выполните «Пуск» – «Выполнить».

Далее введите строку по формату ниже:

“ C:\BazisSoftware\BazisServer\ LicenseInfoReader.exe” "Путь\Имя файла лицензии”

Получение лицензии

При запуске ПО появляется форма – запрос на лицензию. Она может быть, как локальная, так и сетевая.

Ниже рассмотрен вариант сетевого лицензирования.

Для получения лицензии, укажите Ip адрес сервера и порт (1 и 2), которые слушает сетевая служба. Они были указаны при старте сервера лицензий.

Далее нажмите кнопку «Получить ключ» (3). При успешном подключении и лицензировании будет сообщение «Лицензия получена». Нажмите кнопку «Ок» (4), чтобы сохранить настройки и продолжить работу. В случае закрытия формы без нажатия на кнопку «Ок». Программа продолжит работать в деморежиме.

Лицензирование

локальная сетевая

Ip адрес : 1

Порт : 2

3

Ключ :

Статус 4

Рисунок 2 – Интерфейс управления лицензированием